



GUIA RÁPIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA.


Debe hacer lo siguiente:

- Cuando reciba el cuadro, póngalo a cargar. Espere 3 horas para que la carga sea completa. Puede cargarlo con un cargador de smartphone Android.




- Cuando conecte el cargador podrá observar luces rojas parpadeando.
- Instale la aplicación CENTINELA PRO en su smartphone.

Registrarse por primera vez

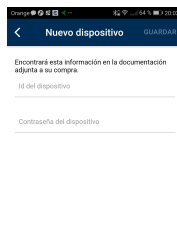

La primera vez deberá registrarse como usuario. Deberá hacerlo desde un teléfono móvil. Pulse “Regístrate” y complete los datos de la primera pantalla. Posteriormente, deberá asociar sus dispositivos. Vea este video. La aplicación le pedirá el “Id del dispositivo” y la “Contraseña del dispositivo”. Estos datos los encontrará en tarjeta que acompaña a cada cuadro. **Debe conservar dicha tarjeta indefinidamente.** Asocie todos los dispositivos que tenga.


Funcionamiento aplicación

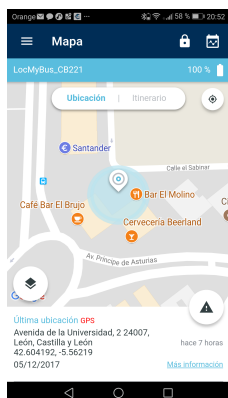

Al acceder a la aplicación con sus claves, accederá al mapa en el que se muestra la ubicación del dispositivo. Si pulsa en la marca de localización del mapa, verá toda la información pormenorizada en la parte inferior. Incluso, podrá ampliar dicha información pulsando en “Más información”. Si desea visualizar el itinerario del día del dispositivo, deberá pulsar “Itinerario” situado en la parte superior. Si desea visualizar el itinerario recorrido en días anteriores, deberá pulsar el icono situado en la parte superior derecha. Vea este video.

Menú desplegable.

Al pulsar en el icono ubicado en la parte superior izquierda aparece el siguiente Menú.

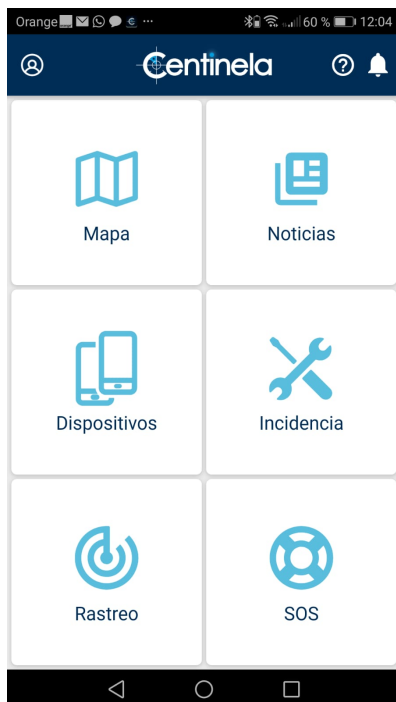

Mapa. Al pulsarlo aparece un mapa con la ubicación de todos los dispositivos.

Alertas. Al pulsarlo aparece un listado de todas las alertas de los dispositivos. (baja batería, abandono de la zona de seguridad..)

Dispositivos. Esta opción muestra un listado de todos los dispositivos asociados. Se puede cambiar la configuración del dispositivo, nombre, sensibilidad, actualizar el huso horario y establecer una geocerca. Le recomendamos que utilice el primer día la opción del ajuste del huso horario para que se indique correctamente la fecha y hora. También se puede eliminar un dispositivo asociado.

Noticias. En este apartado se muestran noticias de nuestra empresa.

Rastreo. No disponible para estos dispositivos.

Configuración. Desde esta opción podrá cambiar el nombre, el teléfono de emergencia, la contraseña y el idioma de la aplicación.

SOS. Al pulsar esta opción, podrá hacer una llamada desde la propia aplicación al teléfono de emergencia que usted disponga en la configuración.

Cerrar sesión. Con esta opción, saldrá de la aplicación totalmente y para volver a entrar deberá introducir de nuevo el usuario y la contraseña. Si desea que su teléfono recuerde el usuario y la contraseña, cierre la aplicación sin utilizar esta opción.

Le recomendamos que vea estos videos que le ayudarán en la puesta en marcha. **[Haga clic en este enlace.](#)**

Acceso web.

Para acceder a la información de su dispositivo vía web, debe usar la siguiente dirección.

www.seguridadcentinela.com/acceso/

También puede acceder en le menú de la web **www.seguridadcentinela.com** pulsando en Acceso.

Recuerde que para acceder a través de la web, antes deberá haberse registrado con su smartphone.

Al acceder correctamente, visualizará en la pantalla todos los dispositivos que tiene asociados a su cuenta.

A la izquierda de cada dispositivo, verá el botón "Ver". Al pulsarlo le aparecerá la siguiente pantalla.

Ver última localización. Al pulsar este botón, podrá la última localización conocida. Coordenadas, fecha y hora.

Ver últimas 24 horas. Al pulsar este botón, podrá ver el recorrido de las últimas 24 horas.

Ver día concreto. Escogiendo la fecha concreta, se puede ver el itinerario de un día cualquiera. (incluso el actual)

Activar/desactivar geocerca. Si escoge esta opción, recibirá/bloqueará las notificaciones cuando el dispositivo esté fuera de la zona segura.

Configurar geocerca. Al pulsar esta opción, peonar ver un mapa con una geocerca circular. Podrá desplazar dicha zona pulsando en el centro del círculo y arrastrándolo hasta la zona que usted considera segura. Para modificar el tamaño de dicha zona segura, puede pulsar cualquiera de los cuatro puntos del exterior del círculo y arrestarlo con el ratón hasta que tenga el tamaño deseado. No le recomendamos zonas de menos de 100 metros de radio. Si lo hace, pueden haber falsas alarmas.

Para que dichas comunicaciones sean efectivas debe programar los avisos de su smartphone. **[Vea este video.](#)**

Si tiene alguna duda, puede resolverlas en nuestra sección de "preguntas frecuentes". **[Pulse aquí para verla.](#)**

Si aun así las dudas persisten, contacte con nosotros.

SEGURIDAD CENTINELA.
C/Sabinar 2. Bajo. León
support@seguridadcentinela.com