



MANUAL DE USUARIO

¿Cómo cargar la batería del dispositivo?

Disponemos de tres tipos de dispositivos y cada uno de ellos se carga de un modo diferente:

Cinturón



El dispositivo se aloja en la parte interior del cinturón. Tal como se ve en la fotografía, el cinturón tiene un conector microUSB para conectar un cargador de smartphone tipo Android que sirve para recargar la batería. No se suministra el cargador. Puede utilizar el de cualquier smartphone tipo Android.

Monedero hombre



El monedero de hombre se recarga de forma inalámbrica. Se suministra el cargador y para cargar el monedero, hay que colocar el monedero sobre dicha plataforma. Cuando está cargando correctamente, se enciende la luz verde. La luz verde no se apaga cuando ha terminado la carga. La carga dura dos horas aproximadamente.

VEA ESTE VIDEO: <https://youtu.be/Kf5aKNK8TZU>

Monedero mujer



El monedero de mujer se recarga de forma inalámbrica. Se suministra el cargador y para cargar el monedero, hay que colocar el monedero sobre dicha plataforma. Cuando está cargando correctamente, se enciende la luz verde. La luz verde no se apaga cuando ha terminado la carga. La carga dura dos horas aproximadamente.

VEA ESTE VIDEO: <https://youtu.be/s6U81TvjTc4>

¿Cómo acceder a la plataforma y a la aplicación?



Si desea acceder y gestionar su dispositivo CENTINELA desde un ordenador o tablet, acceda a:

www.seguridadcentinela.com/acceso/



Si desea hacerlo desde su teléfono móvil, deberá descargarse la aplicación **Centinela PRO**. Está disponible en Play Store y en App Store.



Seguridad y limpieza

Como podrá comprobar, el dispositivo electrónico de localización está situado en el interior del cinturón o de la cartera. **BAJO NINGÚN CONCEPTO PODRÁ MANIPULAR EL DISPOSITIVO NI EL ENVOLTORIO DEL MISMO.** Cualquier manipulación del envoltorio del dispositivo, **anula totalmente la garantía.**

Tanto el cinturón como las carteras son de cuero y no deben limpiarse con agua ni productos agresivos. Utilice paños secos para su limpieza.

Gracias por confiar en



Si después de leer este Manual tiene alguna duda puede contactar con nosotros.




www.seguridadcentinela.com/manuals/

support@seguridadcentinela.com

Registrarse por primera vez


La primera vez deberá registrarse como usuario. Deberá hacerlo desde un smartphone. Pulse "**Regístrate**" y complete los datos de la primera pantalla. Posteriormente, deberá asociar sus dispositivos:

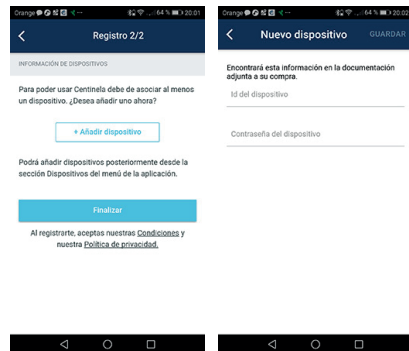

La aplicación le pedirá el "Id del dispositivo" y la "Contraseña del dispositivo". Estos datos los encontrará en tarjeta que acompaña el dispositivo. **Debe conservar dicha tarjeta indefinidamente.** Asocie todos los dispositivos que tenga.

Funcionamiento aplicación


Al acceder a la aplicación con sus claves, accederá al mapa en el que se muestra la ubicación de los dispositivos que estén asociados.

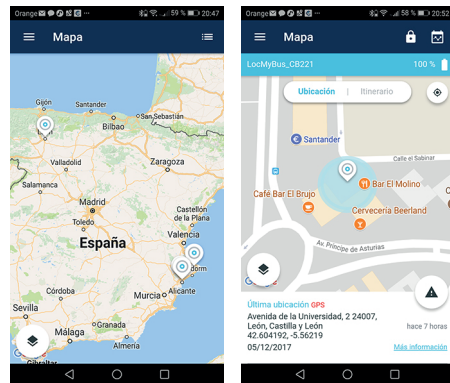

Si pulsa en la marca de localización del mapa, verá toda la información pormenorizada en la parte inferior. Incluso, podrá ampliar dicha información pulsando en "**Más información**". Si desea visualizar el itinerario del día del dispositivo, deberá pulsar "**Itinerario**" situado en la parte superior. Si desea visualizar el itinerario recorrido en días anteriores, deberá pulsar el icono situado en la parte superior derecha.

Menú desplegable

Al pulsar en el icono ubicado en la parte superior izquierda aparece el siguiente Menú.

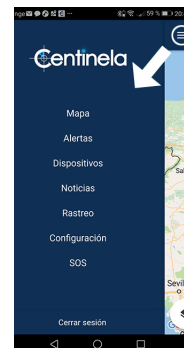

Mapa. Al pulsarlo aparece un mapa con la ubicación de todos los dispositivos.

Alertas. Al pulsarlo aparece un listado de todas las alertas de los dispositivos. (movimientos, baja batería, abandono de la zona de seguridad.)

Dispositivos. Esta opción muestra un listado de todos los dispositivos asociados. Se puede cambiar la configuración del dispositivo, nombre, sensibilidad, huso horario y establecer una geocerca. También se puede eliminar un dispositivo asociado. Le recomendamos que utilice el primer día la opción del ajuste del huso horario para que se indique correctamente la fecha y hora.

Noticias. En este apartado se muestran noticias de nuestra empresa.

Rastreo. No disponible para estos dispositivos.

Configuración. Desde esta opción podrá cambiar el nombre, el teléfono de emergencia la contraseña y el idioma de la aplicación.

SOS. Al pulsar esta opción, podrá hacer una llamada desde la propia aplicación al teléfono de emergencia que usted disponga en la configuración.

Cerrar sesión. Con esta opción, saldrá de la aplicación totalmente y para volver a entrar deberá introducir de nuevo el usuario y la contraseña. Si desea que su teléfono recuerde el usuario y la contraseña, cierre la aplicación sin utilizar esta opción.

Acceso web

Para acceder a la información de su dispositivo via web, debe usar la siguiente dirección. www.seguridadcentinela.com/acceso/

También puede acceder en le menú de la web www.seguridadcentinela.com pulsando en **Acceso**. Recuerde que para acceder a través de la web, antes deberá haberse registrado con su teléfono móvil. Al acceder correctamente, visualizará en la pantalla todos los dispositivos que tiene asociados a su cuenta. A la izquierda de cada dispositivo, verá el botón "**Ver**". Al pulsarlo le aparecerá una pantalla con las siguientes opciones:

Ver última localización. Al pulsar este botón, podrá ver la última localización conocida. Coordenadas, fecha y hora.

Ver últimas 24 horas. Al pulsar este botón verá el recorrido realizado en las últimas 24 horas.

Ver día concreto. Escogiendo la fecha concreta, se puede ver el itinerario de un día cualquiera. (Incluso el actual).

Activar/desactivar geocerca. Si escoge esta opción recibirá/ bloqueará las notificaciones cuando el dispositivo esté fuera de la zona segura.

Configurar geocerca. Al pulsar esta opción, podrá ver un mapa con una geocerca circular. Podrá desplazar dicha zona pulsando en el centro del círculo y arrastrándolo hasta la zona que usted considera segura. Para modificar el tamaño de dicha zona segura, puede pulsar cualquiera de los cuatro puntos del exterior del círculo y arrastrarlo con el ratón hasta que tenga el tamaño deseado. No le recomendamos zonas de menos de 100 metros de radio. Si lo hace, se generarán muchas falsas alarmas.