




GUIA RÁPIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA.

Debe hacer lo siguiente:

- Cuando reciba pastor con el CENTINELA instalado, póngalo a cargar. Espere al menos una hora para que la carga sea completa. Se cargará poniendo en marcha el pastor eléctrico.
- Instale la aplicación CENTINELA PRO en su smartphone.
- El valor de la batería se actualizará cuando el centinela esté con batería y muestre la localización. En el interior de los edificios el GPS no funciona correctamente. Pruébalo en el exterior cuando lo haya cargado. La primera localización, puede tardar unos minutos.


Registrarse por primera vez

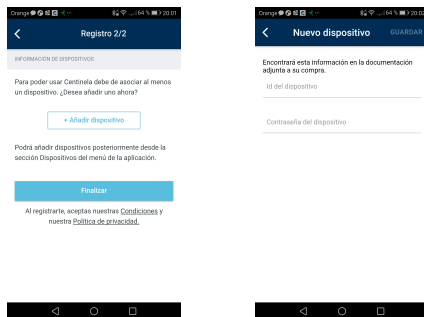

La primera vez deberá registrarse como usuario. Deberá hacerlo desde un teléfono móvil. Pulse “Regístrate” y complete los datos de la primera pantalla. Posteriormente, deberá asociar sus dispositivos.

La aplicación le pedirá el “Id del dispositivo” y la “Contraseña del dispositivo”. Estos datos los encontrará en tarjeta que acompaña a cada Centinela. **Debe conservar dicha tarjeta indefinidamente.** Asocie todos los dispositivos que tenga.

Funcionamiento aplicación

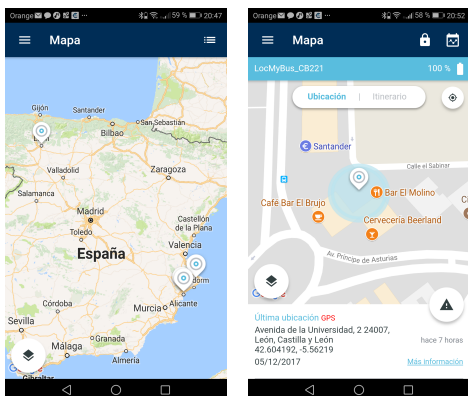

Al acceder a la aplicación con sus claves, accederá al mapa en el que se muestra la ubicación de los dispositivos que estén asociados.

Si pulsa en la marca de localización del mapa, verá toda la información pormenorizada en la parte inferior. Incluso, podrá ampliar dicha información pulsando en “Más información”. Si desea visualizar el itinerario del día del dispositivo, deberá pulsar “Itinerario” situado en la parte superior.

Si desea visualizar el itinerario recorrido en días anteriores, deberá pulsar el icono situado en la parte superior derecha.

Menú desplegable.



Al pulsar en el icono ubicado en la parte superior izquierda aparece el siguiente Menú.

Mapa. Al pulsarlo aparece un mapa con la ubicación de todos los dispositivos.

Alertas. Al pulsarlo aparece un listado de todas las alertas de los dispositivos. (movimientos, baja batería, abandono de la zona de seguridad..)

Dispositivos. Esta opción muestra un listado de todos los dispositivos asociados. Se puede cambiar la configuración del dispositivo, nombre, sensibilidad, activar la transhumancia (si activa la transhumancia, el dispositivo estará inactivo durante 8 horas). También se puede eliminar un dispositivo asociado.

Noticias. En este apartado se muestran noticias de nuestra empresa.

Rastreo. No disponible para estos dispositivos.

Configuración. Desde esta opción podrá cambiar el nombre, el teléfono de



emergencia, la contraseña y el idioma de la aplicación.

SOS. Al pulsar esta opción, podrá hacer una llamada desde la propia aplicación al teléfono de emergencia que usted disponga en la configuración.

Cerrar sesión. Con esta opción, saldrá de la aplicación totalmente y para volver a entrar deberá introducir de nuevo el usuario y la contraseña. Si desea que su teléfono recuerde el usuario y la contraseña, cierre la aplicación sin utilizar esta opción.

Acceso web.

Para acceder a la información de su dispositivo vía web, debe usar la siguiente dirección.

www.seguridadcentinela.com/acceso/

También puede acceder en le menú de la web **www.seguridadcentinela.com** pulsando en Acceso.

Recuerde que para acceder a través de la web, antes deberá haberse registrado con su teléfono móvil.

Al acceder correctamente, visualizará en la pantalla todos los dispositivos que tiene asociados a su cuenta.

A la izquierda de cada dispositivo, verá el botón "Ver". Al pulsarlo le aparecerá la siguiente pantalla.



Ver mapa. Al pulsar este botón, podrá el último camino del dispositivo. Verá una marca de color blanco distinta a las demás que indica la última posición.

Transhumancia. Al pulsar este botón el dispositivo queda totalmente anulado durante 8 horas. De este modo no gastará la batería cuando haga el viaje. El estado de transhumancia se quita solo.

Sensibilidad. Con esta opción seleccionamos la intensidad de la vibración que activa la alarma. Puede manejarla a su gusto, pero le recomendamos que la deje en 3. Si lo acerca a 0 aumenta la sensibilidad y pueden aumentar las falsas alarmas. Si lo aproxima a 9, estará demasiado alto y tal vez no le avise correctamente. En los

pastores grandes le recomendamos una sensibilidad de 8 o 9. En los pequeños 3 o 4.

El dispositivo se comunicará con usted en distintas ocasiones. (falta de batería, robo, etc). Para que dichas comunicaciones sean efectivas debe programar los avisos de su smartphone. Por último, si en algún momento es víctima de un robo, mantenga la calma, y sobre todo, **NO INTENTE HACER LA RECUPERACIÓN DE LO QUE LE HAN ROBADO POR SU CUENTA**. Informe a las autoridades y actúe en colaboración con ellos en todo momento. **RECUERDE** que los delincuentes pueden reaccionar de forma muy violenta.

Después de cualquier movimiento que se haga al dispositivo, este se pone en **ALARMA ON**. El dispositivo envía localizaciones mientras está en movimiento. Cuando pasa dos horas en reposo, automáticamente pasará de estado **ALARMA ON** a estado **ALARMA OFF**.

SEGURIDAD CENTINELA.
C/Sabinar 2. Bajo. León
info@seguridadcentinela.com