




GUIDA ALL'INIZIALIZZAZIONE E ISTALLAZIONE

- Quando si riceve il telaio bisogna mettere sotto carica il dispositivo per almeno 4 ore. È possibile caricarlo tramite una batteria esterna (power bank) o tramite un carica batterie Android per smartphone.

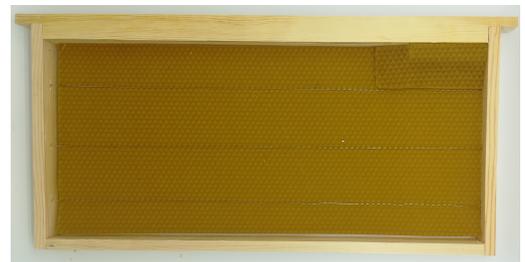

Collocare il foglio cereo come si usa fare per i tradizionali telaini infilati. Per rendere meno visibile il dispositivo due strisce di cera possono essere attaccate ai due lati della scatola in plastica. Guarda questo video <https://youtu.be/yGiDyTtykJc>


Installare l'applicazione CENTINELA PRO sullo smartphone.

REGISTRATI PER LA PRIMA VOLTA



La registrazione va fatta da un telefono cellulare. Clicca su "Registra" e inserisci i dati della prima schermata. Successivamente, è necessario associare i dispositivi. L'applicazione chiederà "ID dispositivo" e "Password dispositivo". Troverete queste informazioni sul biglietto che accompagna ogni dispositivo. **Conservare con cura i codici assegnati.** Adesso bisogna associare tutti i dispositivi che sono stati acquistati.

Funzionamento dell'applicazione.

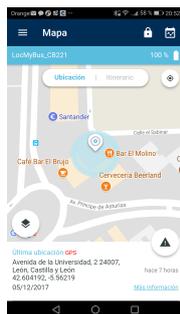

Quando si accede all'applicazione si apre la schermata con la mappa e i dispositivi associati. Se fai clic sulla posizione del dispositivo sulla mappa, vedrai tutte le informazioni dettagliate; nel parte inferiore a dx si possono anche espandere queste informazioni cliccando su "Ulteriori informazioni". Se desideri visualizzare l'itinerario del giorno del dispositivo, devi premere "Itinerario" situato in alto. Se vuoi vedere l'itinerario che hai percorso nei giorni precedenti, devi cliccare sull'icona situata in alto a destra.

Menu generale.



Quando si fa clic sull'icona situata nell'angolo in alto a sinistra, è visualizzato il seguente menu.

Mappa. Se premuto, è visualizzata una mappa con la posizione di tutti i dispositivi.

Avvisi. Se premuto, è visualizzato un elenco di tutti gli avvisi del dispositivo (movimenti, batteria scarica, abbandono della zona di sicurezza...).

Dispositivi. Quest'opzione visualizza un elenco di tutti i dispositivi associati. È possibile modificare la configurazione del dispositivo, il nome, la sensibilità, attivare la transumanza, aggiornare il fuso orario e stabilire una geo-recinzione.

News. Questa sezione mostra notizie sulla nostra azienda.

Monitoraggio. Non disponibile per questi dispositivi.

Configurazione. Da questa opzione è possibile modificare il nome, il numero di telefono di emergenza, la password e la lingua dell'applicazione.

SOS. Premendo questa opzione, è possibile effettuare una chiamata dall'applicazione stessa al numero telefonico di emergenza presente nella configurazione.

Chiudi sessione Con questa opzione, uscirai completamente dall'applicazione e per rientrare dovrai inserire nuovamente l'utente e la password. Se si desidera che il telefono ricordi utente e password, chiudere l'applicazione senza utilizzare questa opzione.

Accesso web.

Per accedere alle informazioni del dispositivo tramite il Web, è necessario utilizzare il seguente indirizzo.

www.seguridadcentinela.com/acceso/

Ricorda

che per accedere attraverso il web, devi prima esserti registrato con il tuo cellulare. Quando accedi correttamente, vedrai tutti i dispositivi associati al tuo account sullo schermo. A sinistra di ciascun dispositivo, vedrai il pulsante "Visualizza". Quando lo premi, apparirà la seguente schermata.

Quando si fa clic sull'icona situata nell'angolo in alto a sinistra, è visualizzato il seguente menu.

Mappa. Se premuto, è visualizzata una mappa con la posizione di tutti i dispositivi.

Avvisi. Se premuto, è visualizzato un elenco di tutti gli avvisi del dispositivo (movimenti, batteria scarica, abbandono della zona di sicurezza...).

Dispositivi. Quest'opzione visualizza un elenco di tutti i dispositivi associati. È possibile modificare la configurazione del dispositivo, il nome, la sensibilità, attivare la transumanza, aggiornare il fuso orario e stabilire una geo-recinzione.

Ti consigliamo di utilizzare l'opzione di regolare il fuso orario il primo giorno in modo che la data e l'ora siano

Vedi la mappa. Premendo questo pulsante, sarai in grado di raggiungere l'ultima posizione del dispositivo.

Vedrai un segno bianco diverso dagli altri indicati dall'ultima posizione.

Transumanza. Premendo questo pulsante il dispositivo viene bloccato per 8 ore. In questo modo non sprecherai la batteria quando sposterai le tue api. Il dispositivo si riattiverà da solo trascorse le otto ore.

Sensibilità. Con questa opzione selezioniamo l'intensità della vibrazione che fa scattare l'allarme. Puoi gestirlo a tuo piacimento, ma ti consigliamo di lasciarlo in 3.

Se si avvicina a 0, aumenta il valore

sensibilità e potrebbe aumentare i falsi allarmi. Se si avvicina a 9, sarà troppo alto e potrebbe non avvertirti correttamente.

Il dispositivo comunicherà con te in diverse occasioni (mancanza di batteria, furto, ecc.).

Al primo movimento il dispositivo segnerà un allarme e riceverai notifica. Durante il movimento il dispositivo segnerà la posizione ogni 10 minuti.

Nel momento in cui si ferma (dopo l'inserimento nell'alveare o quando il ladro ha raggiunto la sua destinazione) dopo 10 minuti smetterà di inviare postazioni e dopo due ore passerà da ALARM ON a ALARM OFF. Quando è acceso, non continuerà a inviare notifiche di movimento ma si può seguire il percorso sulla mappa.

SEGURIDAD CENTINELA.
C/Sabinar 2. Bajo. León
support@seguridadcentinela.com