

Dispositivo non rilevabile.

Manuale di istruzioni



Centinela

 **Indetectable** para los rastreadores de frecuencia que utilizan los ladrones

Precedenti.

Questo dispositivo è progettato per proteggere i propri beni (automobili, motocicli, macchine, ecc.). Tuttavia, a causa della sua progettazione, non è un dispositivo progettato per tracciare o tracciare continuamente l'asset protetto. Se desideri un dispositivo che monitora continuamente la risorsa che desideri proteggere, puoi contattarci e cambieremo il tuo dispositivo.

È un'idea eccezionale, soprattutto per la protezione di veicoli di lusso, posizionare due apparecchiature CENTINELA. Un per il monitoraggio continuo e un altro "non rilevabile".

Il design di questo CENTINALE è progettato per non essere rilevato nel caso in cui i ladri utilizzino i tracker di frequenza. Questa pratica è comune nei ladri perché i dispositivi di localizzazione che operano in modalità continua emettono costantemente segnali radio e con i mezzi appropriati, è relativamente facile rilevare ed eliminare i dispositivi di localizzazione.

Inoltre, grazie al suo design, la batteria dura circa 6 mesi e può essere utilizzata senza connessione o installazione. Puoi nascondere nella risorsa che desideri proteggere. D'altra parte, quando è necessario ricaricare la batteria (solo nel caso in cui non sia collegata alla batteria della risorsa protetta) l'applicazione ti avviserà.

Infine, quando hai scelto un posto in cui nascondere, dovresti prendere in considerazione diverse cose:

- Non utilizzare luoghi in cui il dispositivo CENTINELA è completamente circondato da metallo.
- Assicurati che il dispositivo sia orientato in modo tale che l'adesivo con il nostro logo non sia orientato verso il pavimento.

Se fai clic su questo link, ti mostreremo l'intero processo necessario per avviare il tuo dispositivo CENTINELA. [Video installazione app](#)

Ricorda che siamo qui per aiutarti.

Molto importante.

Perché il servizio funzioni correttamente, ricorda di iscriverti al nostro servizio e questo attiverà la linea telefonica che ha il dispositivo. Una volta effettuata l'iscrizione, inizierai immediatamente a ricevere le informazioni di geolocalizzazione del tuo dispositivo. Puoi iscriverti accedendo al seguente link. <https://www.seguridadcentinela.com/tienda/suscribete> . Se lo hai acquistato tramite il web store, potresti esserti già iscritto. In caso contrario, ricorda che è necessario farlo.

Questo dispositivo è progettato per localizzare il veicolo e utilizza il sistema GPS e altri sistemi di localizzazione. Dovresti sapere che il sistema GPS funziona solo quando il dispositivo è in strada. Purtroppo i dispositivi GPS non funzionano all'interno degli edifici, danno un posizionamento errato. Nelle aree urbane o densamente popolate, la posizione GPS è molto meno accurata rispetto alle aree aperte. Le condizioni climatiche influenzano anche la velocità e la precisione del luogo.

La prima posizione di ogni viaggio può richiedere diversi minuti. Non preoccuparti, è normale. Dopo aver rilevato la prima posizione, il resto sarà più veloce.

Quando il dispositivo entra in un'area senza copertura telefonica, evidentemente non può trasmettere le posizioni del veicolo. Tuttavia, il dispositivo li memorizza nella sua memoria interna e non appena entra di nuovo in un'area coperta, lo indicherà di nuovo e contrassegnerà tutte le posizioni sulla mappa quando non era coperto. Ricorda che il dispositivo ha una scheda SIM multi-operatore installata che si connette a diverse compagnie telefoniche in ogni paese. Questo garantisce la massima copertura possibile.

Il dispositivo invia notifiche in varie circostanze. Batteria scarica, uscita zona di sicurezza, avvio del caricamento del dispositivo (*), carica completata (*). Per ricevere le notifiche devi attivarle sul tuo smartphone. La forma e il suono di tali notifiche non dipende dalla nostra applicazione. Dipende solo dalla configurazione del tuo smartphone. Assicurati di farlo correttamente. [Guarda questo video](#)

Ricorda che siamo a tua disposizione. Se dopo aver letto queste istruzioni hai difficoltà ad avviare il dispositivo, ti invitiamo a visualizzare le domande frequenti. Ci sono molti video che spiegano tutti i passaggi necessari. www.seguridadcentinela.com/manuals/

Se hai ancora bisogno di aiuto, segnalaci il tuo problema e inviacelo tramite l'applicazione mobile facendo clic su "Incidenti" (vedi video) oppure inviando un'email a support@seguridadcentinela.com e ti risponderemo il prima possibile.

NOTA: alcuni paesi potrebbero avere una legislazione restrittiva sul tracciamento GPS di persone, animali o cose. L'utente è l'unico responsabile del rispetto delle leggi locali relative a questo argomento.

Contenuto della confezione

Quanto segue è incluso nella spedizione.

- Dispositivo GPS con batteria. Il dispositivo ha un connettore micro-USB e cavi per la connessione c.c.
- Manuale di istruzioni
- Scheda identificativa del dispositivo.



Batteria


Se il dispositivo deve essere installato collegato alla batteria del veicolo, non dovresti preoccuparti. Al contrario, se si sta per utilizzare in modalità portatile, la prima volta che lo si carica, farlo per almeno 4 ore.

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. Vi diamo alcuni consigli per il corretto funzionamento di esso.



- Non rimuovere o sostituire la batteria originale
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore. Può causare danni irreparabili alla batteria e al circuito elettronico. Temperature inferiori a 0° e superiori a 45° possono danneggiare il dispositivo.
- Se si prevede di tenere il dispositivo in disuso per diversi mesi, si consiglia di caricare completamente la batteria quando è immagazzinata e ripetere la ricarica completa ogni 6 mesi. Le batterie ai polimeri di litio, quando sono completamente scariche per un lungo periodo di tempo, si guastano e perdono la capacità di immagazzinare energia elettrica, rendendole così totalmente inutilizzabili.

Registrazione per la prima volta

Scarica e installa l'applicazione CENTINELA PRO sul tuo smartphone. È disponibile su App Store e Google Play.

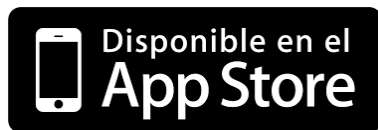

La prima volta è necessario registrarsi come utente. Devi farlo da un telefono cellulare. Premi "Registra" e inserisci i dati della prima schermata. Successivamente, è necessario associare i dispositivi. Puoi guardare questo video per capire meglio il processo di registrazione. [Video di installazione dell'app.](#)

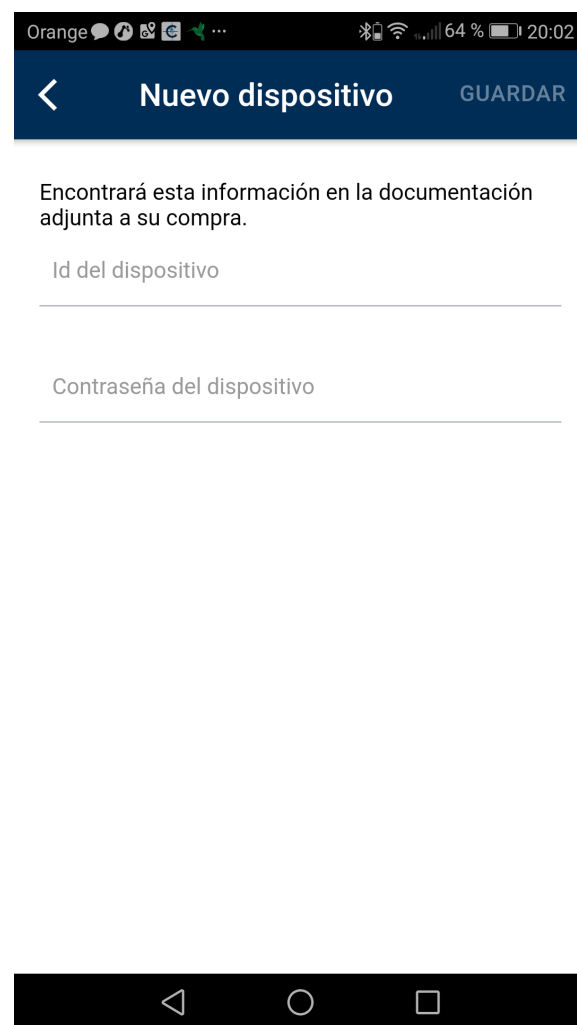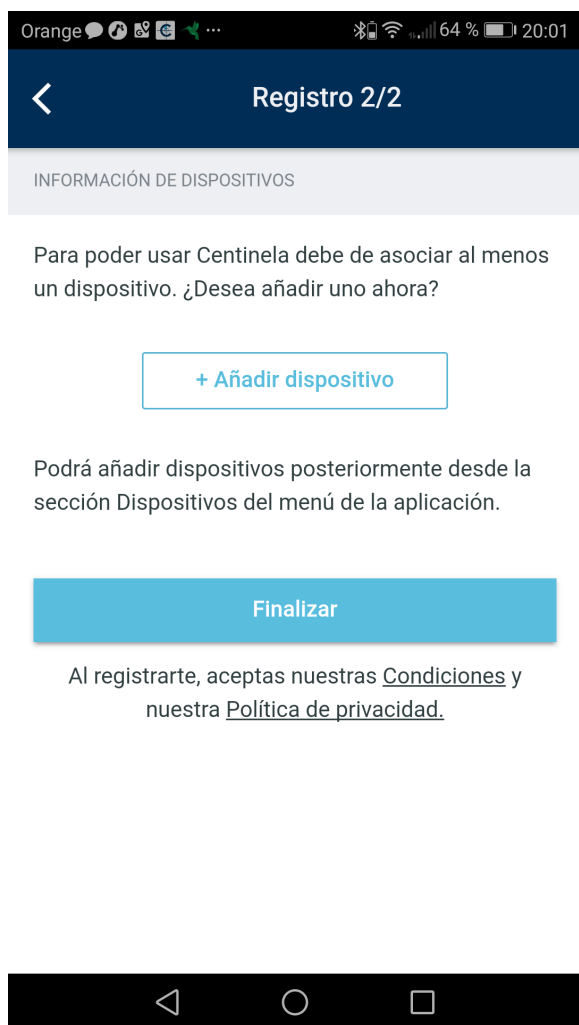

L'applicazione chiederà "ID dispositivo" e la "Password dispositivo". Troverai queste informazioni sulla scheda del dispositivo. **Devi conservare questa scheda indefinitamente.** Associa tutti i dispositivi che hai acquistato.


Funzionamento dell'applicazione

Quando accederai all'applicazione con i tuoi dati, accederai alla mappa che mostra la posizione dei dispositivi associati.

Ricorda che questo dispositivo non traccia continuamente. Pertanto i dati che può darti non saranno attuali. Questo dispositivo rimane inattivo per 24 ore, tranne un breve contatto con il nostro server. In questa comunicazione con il server il dispositivo comunica la sua batteria, lascia un record nel database del nostro server e chiede se deve essere messo in allarme perché è stato rubato.


Se il dispositivo non è stato rubato, il dispositivo si spegne per altre 24 ore. Se, d'altra parte, si è verificato il furto, il dispositivo inizierà a emettere la posizione in modo da poter recuperare ciò che è stato derubato. Per attivare l'allarme del dispositivo è necessario premere "Attiva allarme". Questo pulsante si trova quando si fa clic su "Dispositivi" nel menu. Sotto il nome del dispositivo, puoi vederlo. Puoi vederlo in questo video se fai clic. [Guarda questo video](#)

Quando si mette in allarme il dispositivo, ciò che realmente fa è lasciare un segno sul database del server in modo che quando CENTINELA effettua la sua connessione giornaliera, inizi a emettere la posizione della risorsa. Potrebbero essere necessarie diverse ore dal momento in cui si attiva l'allarme sul proprio smartphone fino a quando non si dispone effettivamente della posizione della risorsa. Con questo meccanismo, il dispositivo non è individuabile per i ladri.

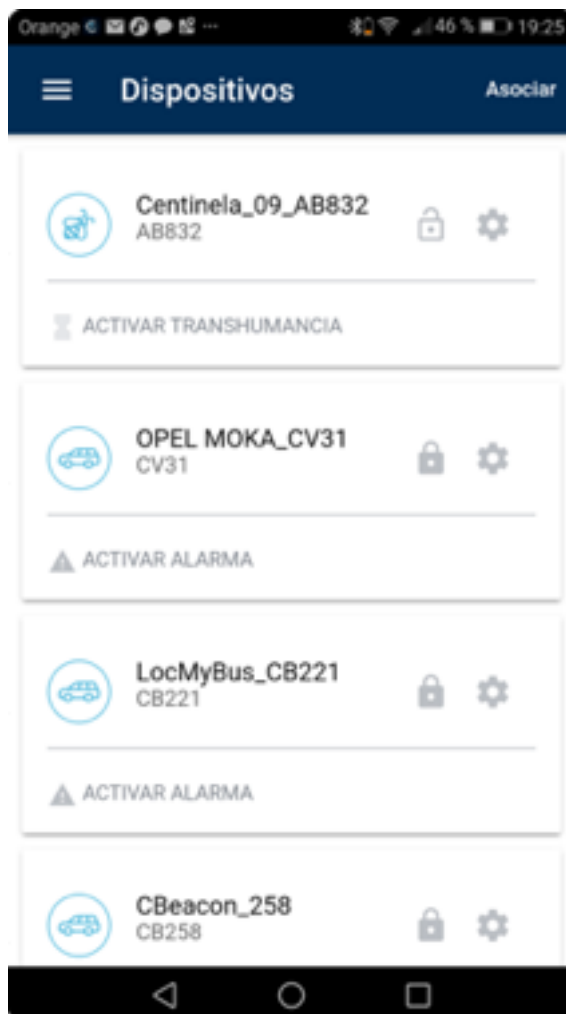


Menu a discesa

Quando si fa clic sull'icona situata nell'angolo in alto a sinistra, viene visualizzato il seguente menu.

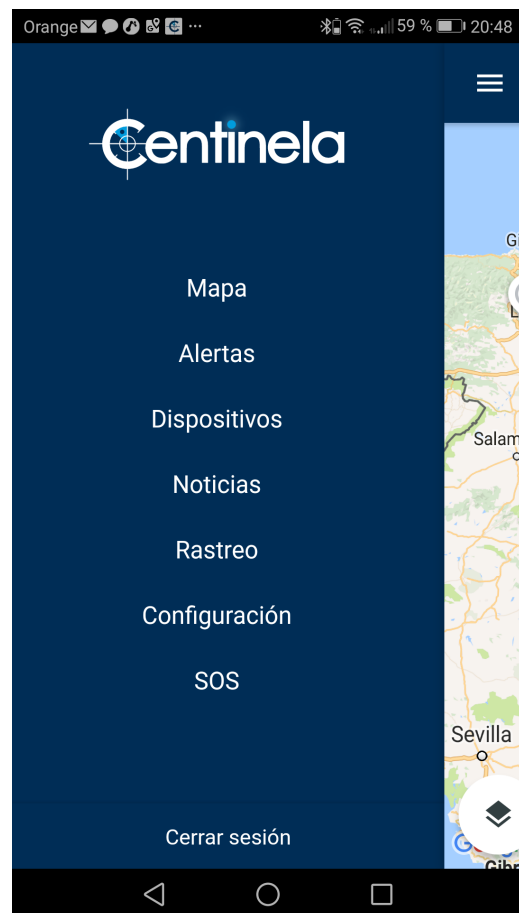

Mappa. Se premuto, viene visualizzata una mappa con la posizione di tutti i dispositivi. Vedi tutte le possibilità di visualizzazione in questo video. [\(Guarda il video\)](#)

Avvisi. Se premuto, viene visualizzato un elenco di tutti gli avvisi del dispositivo. (batteria scarica, movimento rilevato, abbandono della zona di sicurezza)

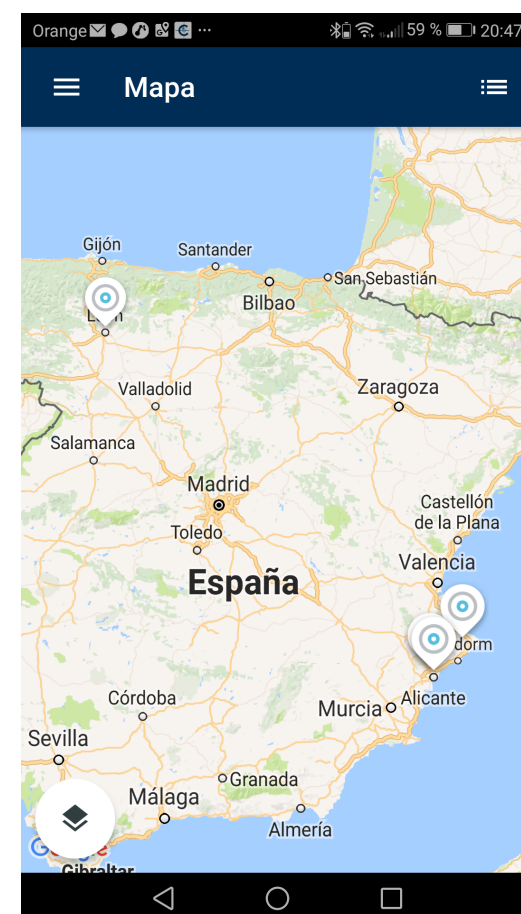

Dispositivi. Questa opzione


visualizza un elenco di tutti i dispositivi associati. L'allarme può essere attivato e disattivato in caso di furto. È inoltre possibile modificare le impostazioni del dispositivo, il nome, la sensibilità. Un dispositivo associato può anche essere cancellato. [Guarda questo video](#)

News. Questa sezione mostra notizie sulla nostra azienda.

Monitoraggio. Questa funzionalità è operativa solo in caso di furto. Per prima cosa devi confermare il furto premendo "Attiva allarme" sul dispositivo rubato. Lo troverai nel menu "Dispositivi". Una volta che il dispositivo è in allarme, è possibile accedere all'opzione "Tracciamento". Questa opzione ti consentirà di trovare e avvicinarti all'oggetto rubato e dimostrare in modo affidabile la presenza all'interno di un edificio dalle aree comuni o dalla strada. [Guarda questo video](#)

Quando l'allarme è attivato, il dispositivo CENTINELA emette un segnale a corto raggio.

Quando accedi, appare una schermata simile a quella mostrata a continuazione.

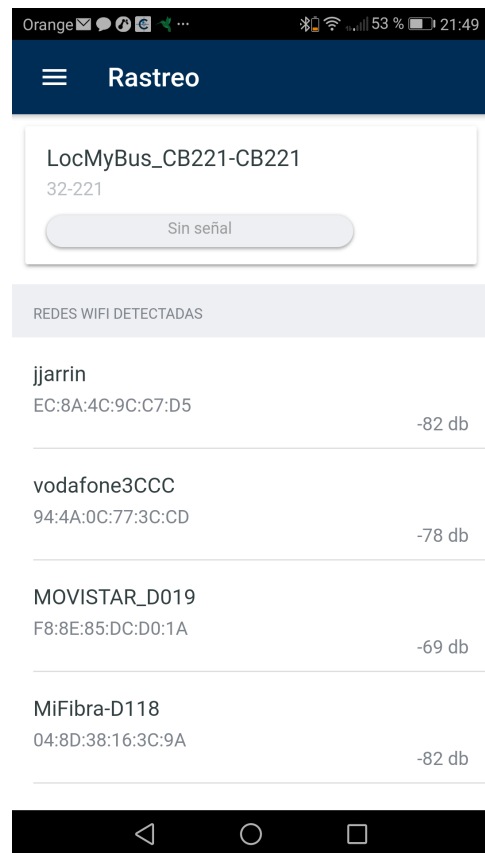

Lo schermo è diviso in due parti. La parte inferiore mostrerà il WIFI rilevato dal dispositivo CENTINELA nella posizione corrente. Man mano che ti avvicini all'area indicata sulla mappa, alcuni WIFI rilevati dal dispositivo che stai localizzando saranno rilevati anche dal tuo telefono. A quel tempo verrà indicato che ci sono WIFIS COINCIDENTI. In questo modo, conferma la vicinanza dell'oggetto rubato.

La parte superiore dello schermo mostra l'intensità con cui il segnale viene emesso dal dispositivo CENTINELA raggiunge il cellulare. È necessario spostarsi nell'area e rilevare il punto di massimo segnale ricevuto. Il segnale attraversa muri e lastre e indica l'origine di detto segnale.

Configurazione. *Da questa opzione è possibile modificare il nome, il numero di telefono di emergenza, la password e la lingua dell'applicazione.*

SOS. *Premendo questa opzione, è possibile effettuare una chiamata dall'applicazione stessa al numero telefonico di emergenza presente nella configurazione.*


Chiudi sessione. *Con questa opzione, si esce completamente dall'applicazione e per rientrare è necessario inserire nuovamente l'utente e la password. Se si desidera che il telefono ricordi utente e password, chiudere l'applicazione senza utilizzare questa opzione.*

Accesso web.

Per accedere alle informazioni del dispositivo tramite il Web, è necessario utilizzare il seguente indirizzo.

www.seguridadcentinela.com/acceso/


Puoi anche accedervi dal menu web www.seguridadcentinela.com facendo clic su Accesso. Ricorda che per accedere attraverso il web, devi prima esserti registrato con il tuo cellulare.

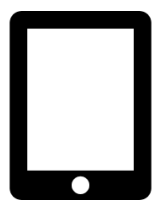

Lista dei dispositivi

Durante l'accesso vedrai un elenco con tutti i dispositivi associati al tuo account. In questo elenco è possibile visualizzare la mappa, il nome di ciascun dispositivo, lo stato del dispositivo e il livello della batteria.

Se fai clic su "Visualizza", accedi al menu successivo

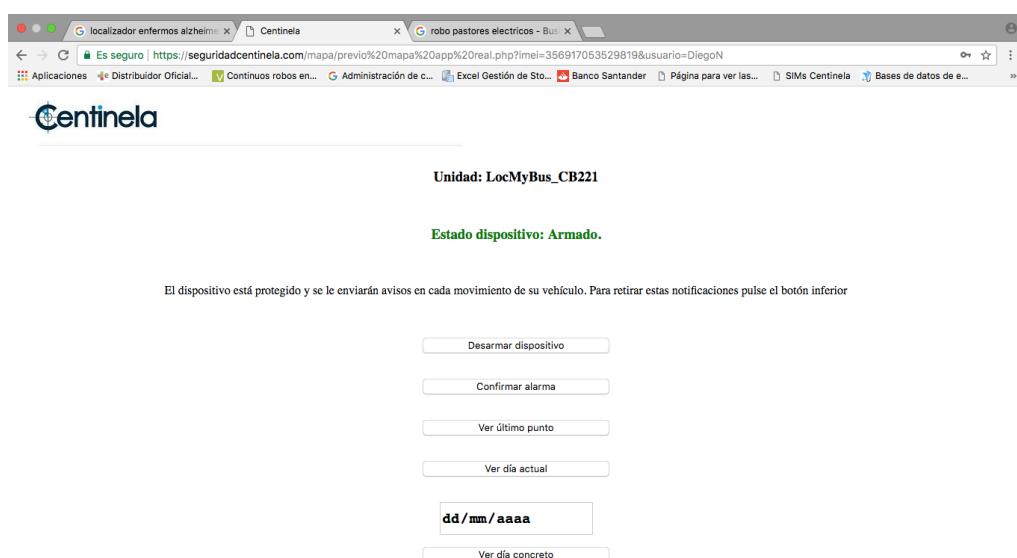

Armare / Disarmare il dispositivo.


In questo pulsante puoi consentire o bloccare le notifiche dal dispositivo. Il resto dei benefici rimane intatto.

Conferma l'allarme. Se si verifica il furto, è necessario confermare l'allarme premendo questo pulsante. Questo attiva tutti i meccanismi

disponibili per localizzare il veicolo.

Vedi l'ultima posizione. Quando si preme questa opzione, la posizione più recente del dispositivo viene visualizzata sulla mappa.

Vedi il giorno corrente. Viene visualizzata una mappa con il percorso completo effettuato dal dispositivo nel giorno corrente.

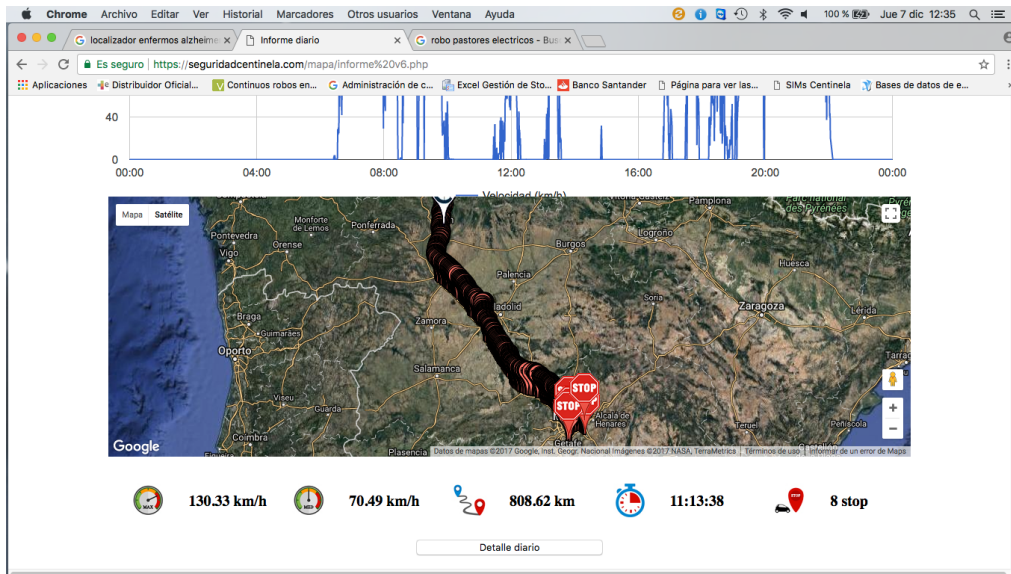

Vedi giorno specifico. Scegliendo la data specifica, puoi vedere l'itinerario di qualsiasi giorno. (Anche quello attuale). Anche nella parte inferiore dello schermo un breve riassunto dei dati più importanti dell'itinerario e c'è un pulsante "dettagli giornalieri" che è un report completo di tutte le attività di quel giorno. Verranno mostrate: Coordinate, velocità, numero di satelliti, precisione della posizione, livello di

copertura, livello di carica della batteria, tipo di posizione utilizzato, data e ora di ciascuna delle posizioni sono mostrati.

Grazie per fidare in noi.

Se dopo aver letto questo manuale hai qualche domanda puoi contattarci.

Puoi anche visualizzare i manuali online nell'app. Puoi trovarli nel menu facendo clic sul pulsante "Guida". Qui puoi leggere il Manuale completo, vedere video esplicativi e avrai la risposta alle "domande frequenti"



C/Sabinar 2. Bajo

24007 León

support@seguridadcentinela.com